


Ensemencement des levures

LEVURAGE SÉCURISÉ ET SIMPLIFIÉ


ACTIPROTECT EXPRESS™

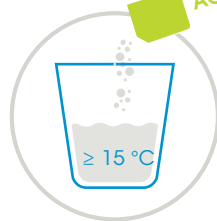


- Délayer 3 kg d'ACTIPROTECT EXPRESS™ dans 20 L d'eau à température ambiante (≥ 15 °C)
- Bien agiter pour éviter les grumeaux.

LEVURAGE CLASSIQUE

Réhydrataion

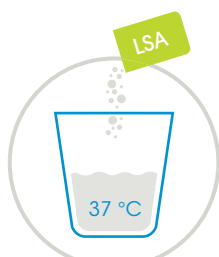


10L d'eau

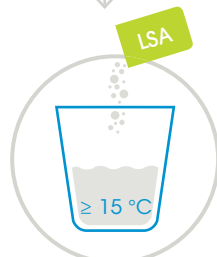


Eau + ACTIPROTECT EXPRESS™

- Délayer 2 kg de levure dans l'eau ou le mélange eau + ACTIPROTECT EXPRESS™
- Mélanger très doucement puis laisser réhydrater 15 minutes
- Utiliser un récipient assez grand pour prévoir tout débordement

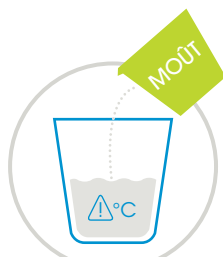

Levain de réhydrataion

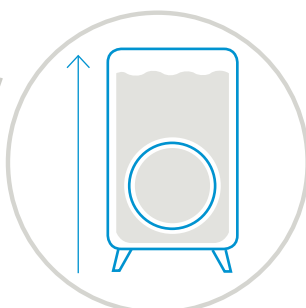

- Incorporer le levain au moût avec un remontage d'homogénéisation
- Le démarrage de la FA intervient dans les 24h. Si aucune activité n'est perceptible au bout de 48h, consulter votre laboratoire.

Pied de cuve

- Acclimater le levain à la température en y ajoutant progressivement du moût, jusqu'à 20 L.
- Objectif : l'écart entre la température du levain et celle du moût ne doit pas excéder 10 °C.